

ER-80 コインセレクトタ換装手順書

※E-350G→E-450に換装する手順書です。

作業にはプラスドライバー、電動ドリル、ドリル刃2mm・6mmが必要です。





黒がE-450、茶色がE-350G

横の突起の位置が違います。



押さえ板の中央に鉄鋼ドリルで穴を開けます。
2mmドリルで仮穴を開けてから本穴6mmを開けます。

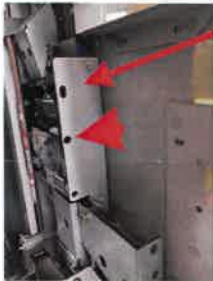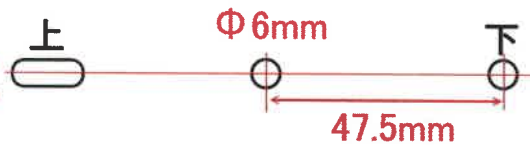

押さえ板にセレクトタをセットしてみて大丈夫ならば
本体側にも同じく穴を開けます。

先に開けた押さえ板で位置決めすると簡単です



付属の配線をセットして組付けます。



既存の配線は上で束ねます



セレクトタを固定して完了です。

加工が面倒ということで突起をカットする方がおりますが、メーカー修理の受付ができなくなりますのでセレクトタの加工はおやめください。